
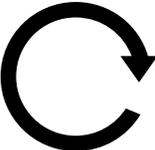


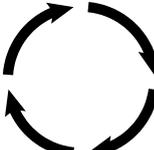

- 1 Hour hand | Stundenzeiger
- 2 Minute hand | Minutenzeiger
- 3 Second hand | Sekundenzeiger
- I Crown normal position | Krone Normalpos.
- II Time setting | Zeiteinstellung

<p>Movement Uhrwerk Automatic Automatik</p> <p>Case Diameter Gehäusedurchmesser 44 MM</p> <p>Case thickness Gehäusestärke 14 MM</p> <p>Water resistance Wasserbeständigkeit 3 ATM</p> <p>Weight Gewicht ~ 100 g</p> <p>Band width Armbandbreite 22-25 MM</p> <p>Materials used verwendete Materialien stainless steel: Brezel, Backcase, Buckle Edelstahl: Lünette, Gehäuserückseite, Verschluss Wood: Case, Wristband Holz: Gehäuse, Armband Copper Kupfer: Dial Ziffernblatt</p>	<p>Winding the watch Wind the movement by turning the crown in position I clockwise 40 times prior to wearing it. The movement will also wind automatically through regular use; however, after many hours without being worn it may be necessary to wind the movement again.</p> <p>Uhr aufziehen Drehe die Krone in Position I 40 Mal im Uhrzeigersinn, bevor du deine Uhr zum ersten Mal anlegst und sie beginnt zu laufen. Das Uhrwerk zieht sich nun durch deine Bewegung selbstständig auf. Sollte die Uhr länger nicht getragen werden, wiederhole den Vorgang.</p> <p>Adjustment Wristband: https://www.holzspecht.com/en/adjust-wristband/</p> <p>Armband anpassen: https://www.holzspecht.com/armbandlaenge-einstellen/</p>
---	--

	<p>Accuracy ± 20 sec/month Genauigkeit ± 20 sek/Monat</p>		<p>Running Time 42 hours Laufzeit 42 Stunden</p>
---	---	---	--